The go! team

music fitness health emotion sport swimming adventure

go! with you

www.gowithyou-Zipy.com

go! es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.
go! um producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.

MANUAL
MP3/2GB

English
Spanish
Portuguese

go! Beating
www.gowithyou-Zipy.com

go! by ZiPY

PREFACE

Congratulations on purchasing the **go! Beating** Before using this device, please read carefully all the instructions in this manual and keep it for future reference.

IMPORTANT
THIS PRODUCT IS FOR SPORT PURPOSES ONLY AND IS NOT MEANT TO REPLACE ANY MEDICAL ADVICE.

WARNING:
The signals used by this monitor may interfere with a pacemaker or other implanted devices.
Consult the manufacturer of the implant device and your physician before using this monitor.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read all safety information prior to using the Well Being Player. Failure to do so may result in unnecessary injury.

Safety Precaution

1. Please read all the information in this manual or any other literature included in the box before using the device. Please keep this manual for future reference.
2. Do not make judgments yourself regarding the measurement results or selftreat yourself. Contact your physician or healthcare provider before beginning a weight reduction or exercise program.
3. Consult your physician before using this device when pregnant.
4. Operate the device only as intended. Do not use for any other purpose.
5. Do not place heavy objects on the device and keep the device away from humid, dusty and smoky environments.
6. Do not use water, chemicals or detergent to clean the device. Clean the surface with a soft cloth.
7. Do not use excessive force on the buttons.
8. Keep out of extreme heat or cold. The device is only operable between 0C and 40C.
9. To avoid damage, make sure you do not drop, smash, bend or crash the device.

10. Keep the device away from strong magnetic fields.
11. Do not disassemble or modify the device yourself.
12. Use only **go! Beating** parts and accessories.
    Parts and accessories not approved for use with the device may damage the unit.
13. When you upload or download files using a USB cable, do not disconnect the USB cable during data transfer or turn the device off.
14. Data can be damaged because of physical impact, lightning and power failure.

Wearing your Device

In order for the device to measure your workout information illustrated in the diagram. You may use the clip at the back of device to attach it to your clothing and close to your body.

KEYS FUNCTIONS

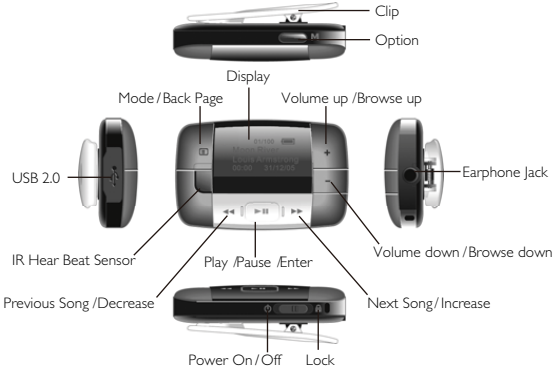

USINGTHEKEYS

Key

1. Switchbetweenfour modesonyourdevice:Music,Workout,HeartBeat and Settingmode.
2. Gobacktothepreviousscreen.

M Key

1. Scroll throughdistance,steps,speed,andclockscreenintheWorkoutmode.
2. See the option menu in theWorkoutmode/Heartbeatmode.

+ or − Key

1. Volume up or down.
2.Browseupordown list.
3. Increaseordecreasevalue in Time & Date settings.

▶II Key

1.Playorpausemusic.
2.Startstepcounting,startheartbeatmeasurement.
3.Enter/Confirmselectedmodesandoptions.

Note

If no operation is chosen within 15 seconds of being in a particular mode, the screen will return to the music mode if the step counter is not started; or return to the pedometer mode if the step counter is started.

PowerOn



PowerOff

Note

Your devicewill automaticallyturn offifitisnot usedwithinyourpresettimeperiod (defaultisthreeminutes).

Profile Editing

If this is the first time you have turned your device on, a screen will appear prompting you to edit your profile by inputting your personal data.

Input your own personal / health information into this profile for personalized activity reports.

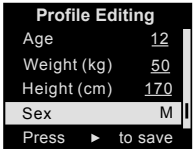

AgeDefaultsettingis 25 (Rangefrom1 ~ 99)
WeightDefaultsettingis 75 (Rangefrom5 ~ 300kg)
Height Defaultsetting is 180 (Range from30 ~ 300cm)
Sex Default setting is M

KeyLock



NAVIGATINGTHROUGHTHEMODES

Press the ▤ key to start scrolling through different mode selections:
Music mode → Workout mode → Heart Beat mode → Setting → Music mode.
Press the ⏯ key to select the desired mode.

MUSIC MODE

Listening to Music

Once within the Music mode, you may select the music play sequence, repeat option and equalizer effect.

Press the ⏯ key to select the option, and press the + or − key to select a song.

Press the ⏯ key to play or pause the selected song.

Press the ☰ key to go back to the Music mode screen. Music will not stop until you pause the current playing song under music playback screen.

WORKOUT MODE

Start the Counter

Press the ⏯ key to start.

Note:

No steps will be counted until you have jogged or walked for at least six steps.

Counter Screens

Press the M key to scroll through four different counter screens in sequence (Distance -> Steps -> Speed -> Clock) to view the different counters.

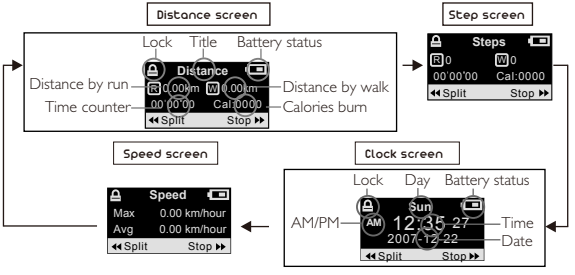

Stopwatch

At the counter screen, press the ⏮ (Split) key to log down the current elapsed time counter. The logged time can only be seen at the bottom right hand corner of the Distance or Steps screen (marked by an "s")

Stop the Counter and Save Information

1. Press the ⏭ key to stop the counting.
2. Press the ⏭ key to save the workout information. The saved information can be downloaded via the USB to the PC Software supplied, for further analysis.
   Or press the ⏮ key to go back to the main menu without saving the information.

Review the Saved Information

You may review your workout information saved in device.

1.At the workout mode screen, press the M key to enter the options menu.
2. Press the + or − key select the "View Record" or "Weekly Summary" option.
3. Press the ⏯ key to review the saved workout information.

Select Work out Program

At the workout mode screen, press the M key to enter the options menu. Select "Mode Select" option and press the ⏯ key.

You can set the heart beat measurement ON & OFF while the pedometer and stopwatch remains active.

	Program	Descriptions
1	Basic (Default)	Optimum for self-training with time and distance monitoring.
2	Advanced	Multi-counter for fitness and health training with static heart beat measured after training.

HEARTBEATMODE

Note:
Consult your physician or healthcare provider to help you determine your maximum heart beat rate, resting heart beat rate, and target heart beat rate, required exercise frequency and appropriate duration.

Taking your Heart Beat Rate

1. The device has a built-in heart beat sensor, just place your thumb gently on the lens of the sensor to get your heart beat rate measured.

2. Pressthe ⏯ key to start the sensor. Do not mover your thumb during measurement.
3. Whentheheartbeatmeasurementhascompleted,theheart iconwillstop blinking.
4. Press the ⏩ key to save the heart beat measurement.
   Or press the ⏪ key to go back to the main menu without saving the measurement.

Note:

Repeat from step 1 of "Taking your Heart Beat Rate" if the error massage " Improper placement of thumb. Reapply thumb gently" shows up. The error massge shows up when:

1. Pressed on the sensor too hard.
2. Not covering the lens entirely with your thumb.
3. Moved your thumb away from the sensor during the measurement process.

Minimum System Requirement

You can connect the device to PC via the provided USB2.0 cable for Charging and File Transfer purposes. Your PC system must meet the following minimum requirement:

- Only supports Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista. Other systems are not supported.
- CD-ROM drive
- USB 1.1 port or above (USB 2.0 is recommended)

Charging go! Beating

go! Beating device comes with a re-chargeable battery. It will be charged automatically once connected to a PC via the supplied USB cable.

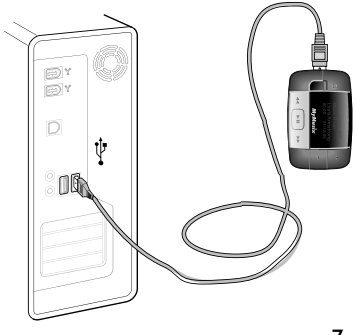

Note:

1. Charge the device for at least 4 hours before using it for the first time.
2. If the device is connected to PC via a USB hub, the USB hub must be self -powered in order to charge
3. File transferring during charging may prolong the charging time.

Technical Support:

www.accesoriosdigital.com
www.zipy.es

Phone number:

911298080
911298082
911271076
911299423

PREFACIO

Gracias por adquirir el reproductor deportivo de **go! Beating**. Antes de usarlo, por favor lea detenidamente las instrucciones de esta Guía de Inicio Rápido, y consérvela para futuras consultas.

IMPORTANTE

Este producto está destinado únicamente para un uso deportivo, por lo que no puede ser utilizado como sustituto de cualquier aparato médico

PRECAUCIÓN:

Las señales que utiliza el monitor pueden interferir el uso de un marcapasos o cualquier otro aparato de implantación
Consulte al fabricante del implante y a su médico antes de utilizar este aparato

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, para su mayor seguridad, lea toda la información completa antes de utilizar el reproductor deportivo. Su uso indebido podría resultar peligroso para su salud.

Medidas de seguridad

1. Por favor, lea enteramente la información contenida en este manual o cualquier otro mensaje incluido en la caja antes de utilizar el aparato.
2. Recurra a un especialista: no especule usted solo sobre los resultados del programa de ejercicios. Póngase en contacto con su médico o terapeuta antes de dar comienzo a una reducción de peso o un programa de ejercicios.
3. En caso de embarazo, consulte a su médico antes de usar el aparato.
4. Utilícelo sólo como está previsto. No lo use para ningún otro propósito.
5. No coloque objetos pesados sobre el aparato, y manténgalo alejado de la humedad, el polvo o ambientes con humo.
6. No emplee agua, productos químicos o detergentes para su limpieza. Limpie la superficie del aparato con un paño suave.
7. No presione en exceso los botones.
8. Mantenga el reproductor alejado de calores extremos y el frío. El aparato sólo funciona entre 0° C y 40° C.
9. Para impedir su deterioro, asegúrese de que no le caen líquidos, evite los golpes y aplastamientos.

10. Mantenga el aparato alejado de fuertes campos eléctricos.
11. No desmonte o modifique usted mismo el reproductor.
12. Utilice únicamente partes y accesorios que pertenezcan a **go! Beating**. Los accesorios que no han sido aprobados para su utilización con el aparato pueden dañar la unidad.
13. Nunca desenchufe el cable USB o apague el aparato, si está cargando o descargando archivos por medio del cable.
14. La información contenida en la unidad podría dañarse como consecuencia de un golpe, una descarga eléctrica o fallo en la toma de corriente.

Para llevar correctamente su reproductor

A fin de que su aparato pueda medir adecuadamente el ejercicio realizado, colóqueselo como se muestra en la imagen. Utilice el gancho que incorpora la unidad en su parte trasera, y fíjelo con firmeza a su ropa.

BOTONES DE CONTROL

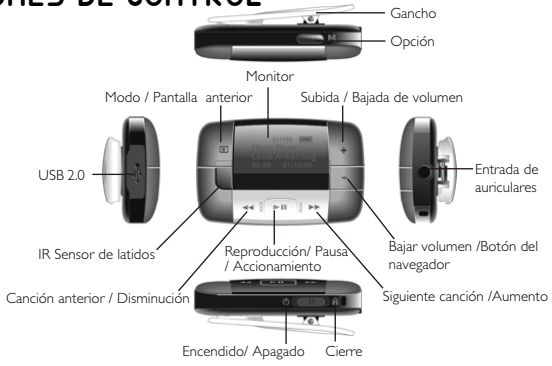

USO DE LOS BOTONES

Menú

1. Cambie entre 4 modos posibles: Música; Deportivo; Sensor de latidos y Ajuste de opciones.
2. Regrese a la pantalla anterior.

M Modalidad

1. Desplácese entre las opciones de distancia, pasos, velocidad, y reloj en el modo Deportivo.
2. Vea el menú de opciones del modo Deportivo / Sensor de latidos.

+ o − Más/Menos

1. Aumentar o reducir volumen.
2. Desplazarse arriba / abajo de la lista.
3. Cambiar los valores del reloj y las opciones de la fecha.

⏯ Accionamiento

1. Reproducción o pausa de la música.
2. Dar comienzo a la cuenta de pasos y la medición de los latidos de corazón.
3. Introducir / confirmar las opciones y modos elegidos.

Nota:

Si transcurridos 15 segundos, usted no ha realizado ninguna de las opciones disponibles del menú, la pantalla regresará al modo Música, en caso de que el contador de pasos no haya comenzado, o regresará al podómetro.

Encendido

Apagado

Nota:
Su aparato se apagará automáticamente (por defecto: 3 minutos), si no ha sido preprogramado el tiempo de desconexión.

Configuración de su perfil personal

Si es la primera vez que enciende su aparato, aparecerá una pantalla indicándole que configure su perfil introduciendo su información personal.

Incluya su información personal y datos relativos a su salud para personalizar los informes de actividad física.

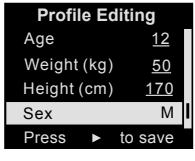

Ajuste de edad por defecto es 25 (Intervalo de 1 ~ 99)
Ajuste de peso por defecto es 75 (Intervalo de 5 ~ 300kg)
Ajuste de estatura por defecto es 180 (Intervalo de 30 ~ 300cm)
Ajuste de sexo por defecto es M (masculino)

Botón de bloqueo

NAVEGAR A TRAVÉS DE LOS MODOS

Pulse el botón ▤ para comenzar a navegar a través de las diferentes selecciones de modo:
Modo Música → Modo deportivo → Modo latidos de corazón → Ajustes → Modo música.
Pulse ⏯ para seleccionar el modo deseado.

MODO MÚSICA

Escuchar la música

Elegido el modo Música, puede seleccionar la secuencia de reproducción de música, la opción de repetición y el efecto ecualizador.

Pulse ⏯ para elegir la opción, y después pulse ➕ o ➖ para seleccionar una canción.

Pulse ⏯ para reproducir o pausar la canción elegida

Pulse ☰ Si quiere regresar a la pantalla de modo Musical. La música no parará hasta que pause la canción en curso.

MODO EJERCICIO

INICIAR EL CONTADOR

Pulse ⏯ para comenzar.

Nota:

No se contará ningún paso hasta que haya corrido o caminado durante al menos seis pasos.

Pantallas del contador / podómetro

Pulse M para navegar a través de las 4 pantallas del contador en orden secuencial (Distancias ->pasos -> velocidad -> reloj) para ver los diferentes contadores.

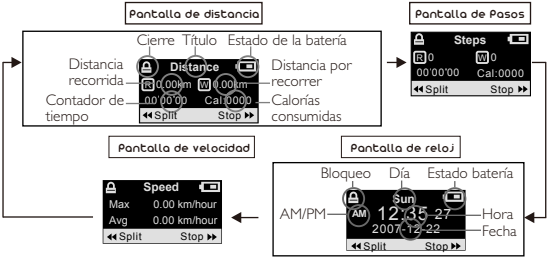

Detener el cronómetro

Desde la pantalla del contador, pulse ⏪ (Split) para abandonar el contador de tiempo transcurrido.El tiempo registrado sólo se puede observar en la esquina derecha de la pantalla Distancia o en la pantalla Pasos (marcado con una "s")

Detener el contador y guardar la información

1. Pulse ⏭ Para parar la cuenta.
2. Pulse ⏭ Para salvar los datos de su ejercicio. La información puede descargarse vía USB o con el software del PC, para análisis futuros.
   O pulse ⏮ , si quiere volver al menú principal sin salvar la información.

Examinar la información salvada

Usted puede revisar la información del ejercicio salvada en su aparato.

1. Desde la pantalla del modo ejercicio, pulse M para entrar en el menú opciones.
2. Pulse + o − para seleccionar "Ver grabaciones" o "Resumen semanal".
3. Pulse ⏯ para examinar los datos grabados de su ejercicio.

Escoger un programa de ejercicio

Desde la pantalla del modo ejercicio, pulse M para entrar en las opciones. Elija el "ModoSeleccionar" y pulse ⏯ .

Puede seleccionar la medición de los latidos de corazón (ON & OFF) mientras el podómetro y el cronómetro permanecen activados.

	Programa	Descripciones
1	Básico (por defecto)	Adecuado para su entrenamiento con tiempo y distancia.
2	Avanzado	Multicontador para fitness y entrenamiento con medición de los latidos de corazón para después del entrenamiento.

MODO DEL SENSOR DE LATIDOS DEL CORAZÓN

NotA:
Consulte a su médico para determinar el ritmo máximo de latidos cardiacos, el ritmo de latidos en reposo, y estipular la frecuencia cardiaca más idónea y la duración de tiempo más saludable.

Para consultar sus pulsaciones

1. El aparato incorpora un sensor de pulsaciones cardiacas, sólo coloque su pulgar sobre las lentes del sensor para obtener su frecuencia de latido

2. Pulse ⏯ para iniciar el sensor. No mueva su pulgar durante la medición.
3. Cuando la toma de su frecuencia cardiaca se haya completado, el icono del corazón dejará de parpadear.
4. Pulse ⏩ para guardar los datos de su frecuencia cardiaca.
   O pulse ⏪ para regresar al menú principal sin archivar la información.

Nota:
Repita desde el paso 1 "obtener su ritmo cardiaco" si le aparece el siguiente mensaje: " Inapropiada colocación del pulgar. Repita adecuadamente". El mensaje de error aparece si:
1.Pulsó sobre el sensor demasiado fuerte.
2. O si no cubrió el sensor con el pulgar durante la medición.

Requerimientos mínimos del sistema

Puede conectar el aparato a su PC a través del cable USB2.0 que se incorpora para la carga y transferencia de archivos. Su PC debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:
- Únicamente soporta Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista. No se soportan otros sistemas.
- Unidad de CD-ROM.
- Puerto USB 1.1 o superior (se recomienda USB 2.0)

Carga del go! Beating

El dispositivo **go! Beating** device comes with a incluye una batería recargable. Se cargará automáticamente una vez que lo haya conectado al PC mediante el cable USB incorporado.

Nota:
1. Cargue el dispositivo durante al menos 4 horas antes de usarlo por primera vez.
2. Si el aparato está conectado al PC mediante un periférico de USB, el periférico de USB debe autoalimentarse para que la carga tenga efecto.
3. La transferencia de archivos durante la carga pueden prolongar el tiempo de carga de la batería.

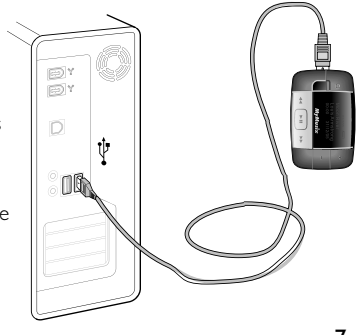

Soporte técnico:

www.accesoriosdigital.com
www.zipy.es

Teléfono:

911298080
911298082
911271076
911299423

PREFÁCIO

Parabéns por ter comprado o Equipe de Bem-estar **go! Beating**. Antes de usar o aparelho, por favor leia com atenção todas as instruções de este Manual de Funcionamento Rápido e guarde-o para futuras referências.

IMPORTANTE
Este produto tem sido concebido só para propósitos esportivos, e não para substituir qualquer conselho médico.

ATENÇÃO:
As sinais usadas por este aparelho poderiam interferir com um marca-passos ou com outros dispositivos implantados.
Consulte ao manufaturador do dispositivo implantado e ao seu médico antes de usar este aparelho.

IMPORTANTE INFORMAÇÃO DE SEGURIDADE

Por favor leja toda a informação de seguridade antes de usar o Equipe de Bem-estar. Não fazé-lo poderia produzir um dano inecessário.

Precauções de Seguridade

1. Por favor leia toda a informação deste manual e qualquer outra literatura incluída no embalagem antes de usar o aparelho. Por favor guarde este manual para futuras referências.
2. Não faça juízos por si próprio a partir das medidas obtidas e não se automedique. Contacte ao seu médico antes de começar uma dieta ou um programa de exercício.
3. Consulte ao seu médico antes de usar este aparelho se você está grávida.
4. Use o aparelho só na maneira adequada. Não o use para outro propósito.
5. Não coloque objetos pesados em cima do aparelho e mantenha o aparelho afastado de entomos úmidos, empoeirados ou cheios de fumo.
6. Não use água, produtos químicos ou detergentes para limpar o aparelho. Limpe a superfície com um pano suave.
7. Não aparte os botões com excessiva força.
8. Mantenha o aparelho afastado do calor ou do frio extremo. Este dispositivo só funciona entre os 0ºC e os 40ºC.
9. Para evitar danos, segure-se de não arrojar, quebrar ou dobrar o aparelho.

10. Mantenha o aparelho afastado de campos magnéticos de alta intensidade.
11. Não abra ou tente modificar o aparelho.
12. Use só componentes e acessórios autorizados por **go! Beating**. Componentes e acessórios não aprovados para ser usados com o aparelho poderian estragar o equipe.
13. Quando esteja a transferir arquivos com um cabo USB, não desligue o cabo USB durante a transferência de arquivos e não apague o aparelho.
14. Os dados podem ficar danificados devido a impactos físicos, relâmpagos ou falhas do sistema de alimentação.

Colocação do aparelho

Para que o aparelho poda medir a sua informação, coloque-o da maneira indicada no diagrama. Pode usar o clipe que fica na parte traseira do aparelho para sujeitá-lo às roupas e perto do seu corpo.

FUNÇÕES DAS TECLAS

USO DAS TECLAS

Tecla

1. Escolha entre os quatro modos de funcionamento do seu aparelho: Música, Exercício, Batimentos do coração e Modo de Ajustes.
2. Volte ao estado prévio.

M Tecla

1. Mude entre as seções de distância, passos, velocidade e relógio no Modo Exercício.
2. Veja o menu de opções no modo Exercício / Modo de Batimentos do coração.

Tecla + ou −

1. Suba ou baixe o volume.
2. Suba ou baixe de lista.
3. Incremente ou decremente os valores em Ajustes de Tempo e Data.

⏯ Tecla

1. Reproduza ou pause a música.
2. Comece a conta de passos, comece a medida de batimentos do coração.
3. Confirme os modos escolhidos e as opções desejadas.

Nota:

Se não é escolhida nenhuma operação após 15 segundos de entrar num modo concreto, o ecrã voltará ao modo de música se o contador de passos não ter começado, ou voltará ao modo podómetro se o contador de passos ter começado.

Ligado

Desligado

Nota:
O seu aparelho desligar-se-á automáticamente se não ser usado durante o período de tempo predefinido (por defeito, 3 minutos)

Edição do Perfil

Se é a primeira vez que você tem ligado o aparelho, aparecerá um ecrã incitando-lhe a editar o seu perfil mediante a introdução dos seus dados pessoais.

Introduza a sua própria informação pessoal / de saúde em este perfil para informes pessoais de actividade.

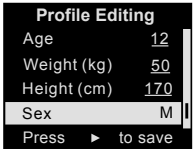

Ajuste de Idade por defeito é 25 (Intervalo de 1 até 99)
Ajuste de Peso por defeito é 75 (Intervalo de 5 até 300 Kgs)
Ajuste de Estatura por defeito é 180 (Intervalo de 30 até 300 cms)
Ajuste de Sexo por defeito é M asculino

Tecla de Bloqueio

NAVEGAR A TRAVÉS DOS MODOS

Aperte a tecla ▤ para começar a navegar a través das seleções dos diferentes modos: Modo Música → Modo Exercício → Modo Batimentos do coração → Ajustes → Modo Música
Aperte a tecla ⏯ para escolher o modo desejado.

MODO MÚSICA

Escutar música

Se você estar no modo Música, pode selecionar a seqüência de reprodução de música, opção de repetição e efeito equalizador.

Aperte a tecla ⏯ para selecionar a opção, e aperte as teclas ➕ ou ➖ para escolher uma canção.

Aperte a tecla ⏯ para reproduzir ou pausar a canção escolhida.

Aperte a tecla ⏏ para voltar ao ecrã do modo de Música. A música não parará até que você pause a reprodução atual da canção no modo playback.

MODO EXERCÍCIO

Começar o Contador

Aperte a tecla ⏯ para começar.

Nota:

Não se começarão a contar os passos até que você tenha dado pelo menos seis passos.

Ecrãs do Contador

Aperte a tecla **M** para navegar a través dos diferentes ecrãs de conta em ordem seqüêncial (Distância ->Passos ->Velocidade ->Relógio) para ver os diferentes contadores.

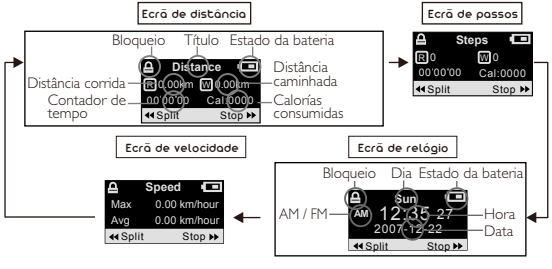

Deter a Vigilância

No ecrã de contador, aperte a tecla ⏮ (Split) para abandonar o contador atual de tempo transcorrido. O tempo registrado só pode ser visto na esquina direita do ecrã de Distância ou Passos (marcado com uma "s").

Parar o Contador e Guardar a Informação

1. Aperte a tecla ⏭ para deter a conta.
2. Aperte a tecla ⏭ para guardar a informação de Exercício. A informação salvada pode ser descarregada a través do USB o do software PC fornecido, para análises futuros.
   Ou aperte a tecla ⏮ para voltar ao menu principal sem salvar a informação.

Examinar a informação salvada

Você pode examinar a informação do exercício salvada no aparelho.

1. No ecrã do modo Exercício, aperte a tecla M para entrar no menu de opções.
2. Aperte a tecla + ou − para escolher as opções "View Record" ("Ver Gravações") ou "Weekly Summary" ("Resumo Semanal")
3. Aperte a tecla ⏯ para examinar a informação de exercício salvada.

Escolher o programa de Exercício

No ecrã do modo Exercício, aperte a tecla M para entrar no menu de opções. Escolha a opção "Seleção de modo" e aperte a tecla ⏯ .
Você pode ajustar as medidas de batimentos de coração ON e OFF enquanto o podómetro e a detenção da vigilância continuem ativados.

	Programa	Descrições
1	Básico (por defeito)	Óptimo para autotreinamento com monitorização de tempo e distância.
2	Avançado	Multicontador para fitness e treinamento de sáude com medida estática de batimentos do coração após o treinamento.

MODO DE BATIMENTOS DO CORAÇÃO

NotA:
Consulte ao seu médico para lhe ajudar a determinar o seu máximo valor de batimentos, o valor de batimentos em repouso, o valor de batimentos a atingir, o exercício requerido e a duração adequada.

Consulta do valor de batimentos do coração

1. Este aparelho tem um sensor de batidas do coração incorporado, simplesmente coloque o seu dedo polegar na lente do sensor para obter a medida do valor de batimentos do seu coração.

2. Aperte a tecla ⏯ para iniciar o sensor. Não mova o seu dedo polegar durante a medida.
3. Quando a medição do valor de batimentos do seu coraçao tenha acabado, o icone do coração parará de pestanejar.
4. Aperte a tecla ⏩ para salvar a medida de batimentos do seu coração. Ou aperte a tecla ⏪ para voltar ao menu principal sem salvar a medição.

Nota:
Repita desde o passo 1 de "Consulta do valor de batimentos do coração" se o mensagem de erro "Improper placement of thumb. Reapply thumb gently" ("Má colocação do polegar. Coloque de novo o polegar adequadamente") aparecer. O mensagem de erro aparecerá quando:
1. Tenha apertado o sensor forte demais.
2. Não tenha cobrido completamente a lente com o seu polegar.
3. Tenha afastado o pulgar do sensor durante o processo de medição.

Requerimentos mínimos do sistema
Você pode conectar o aparelho a um PC a través do cabo USB 2.0 fornecido com propósitos de Carga e Transferência de Arquivos. O vosso PC deve cumprir com os seguintes requerimentos mínimos:
- Só suporta os sistemas operacionais Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista. Não são suportados outros sistemas.
- Unidade de CD-ROM
- Porto USB 1.1 ou superior (USB 2.0 é recomendado).

Carga do Equipe de Bem-estar go! Beating
O dispositivo **go! Beating** dispõe de uma bateria recarregável. Será carregada automáticamente cada vez que se conecte a um PC a través do cabo USB fornecido.

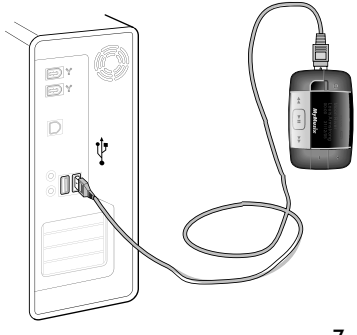

Nota:
1. Carregue o aparelho durante um mínimo de 4 horas antes de usar o aparelho pela vez primeira.
2. Se o aparelho estar conectado a um PC a través de um centro USB, o centro USB tem de autoalimentar-se para que a carga tenha efeito.
3. A transferência de arquivos durante a carga pode aumentar o tempo de carga.

Suporte Técnico

www.accesoriosdigital.com
www.zipy.es

Telefone:

911298080
911298082
911271076
911299423